


[illegible]

1. 1-1 ビデオケーブルを接続します。  
 a. モニターとコンピュータの電源を必ず切ってください。  
 b. ビデオケーブルをコンピュータに接続します。  
 1-2 DVIケーブルを接続します。(デュアル入力モデル)  
 a. モニターとコンピュータの電源を必ず切ってください。  
 b. 24ピンDVIケーブルの一方の端をモニター背面に接続し、もう一方の端をコンピュータのDVIポートに接続します。  
 1-3 HDMIケーブル(HDMI-入力モデルのみ)  
 a. モニターとコンピュータの電源を必ず切ってください。  
 b. HDMIケーブルをコンピュータに接続します。
2. オーディオケーブルを接続します(オーディオ入力モデルのみ)。(オプション)
3. 電源コードを電源アダプタに接続します。  
 a. 電源コードを電源アダプタとモニターに接続し、AC電源プラグを正しく引き回します。
4. モニターとコンピュータの電源を入れます。  
 a. 最初にモニターの電源を入れ、次にコンピュータの電源を入れます。
5. 電源の順番で行ってください。トラブルシューティングを参照してください。問題が発生したら、電源の順番で電源を切り、しばらく待ってから電源を入れます。

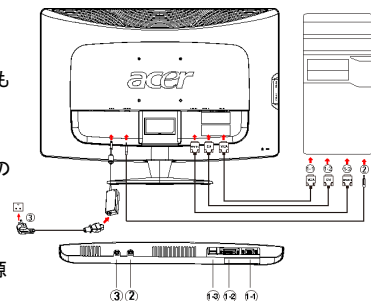

電源が入らないーモニタの電源インジケータがオフになっている。  
モニタの電源ケーブルがモニタの電源ポートおよびコンセントにしっかり差し込まれていること確認します。  
ランプなどの正常に作動している電器装置を差し込んで、コンセントをテストします。  
モニタに他の電源ケーブルを差し込んでみます。コンピュータの電源ケーブルを使用して、このテストを実施することができます。

ビデオが表示されないーモニタの電源インジケータはオンになっているが、画面に画像が表示されない  
ビデオコネクタがコンピュータに正しく接続されていることを確認します。  
コンピュータがオンになっていて、適切に機能するかことを確認します。  
モニタの電源をオフにしてビデオケーブルのピンをチェックします。曲がっているピンがないことを確認します。

このモニタに付属する CD-ROM のユーザズガイドを参照してください。